
חתך 1–1
קנ"מ 1:25



חתך 2–2
קנ"מ 1:25




חתך 3–3
קנ"מ 1:25

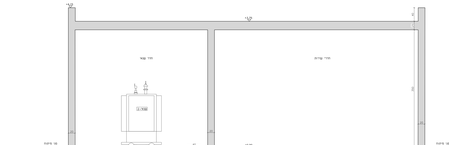


חתך 4–4
קנ"מ 1:25




חתך 5–5
קנ"מ 1:25

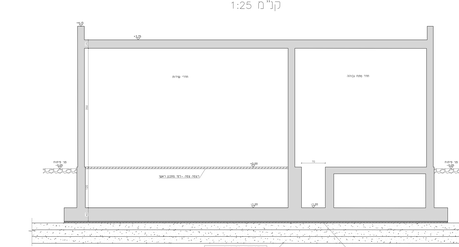


חתך A–A
קנ"מ 1:25

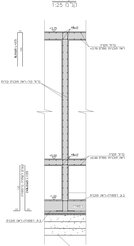


חתך B–B
קנ"מ 1:25

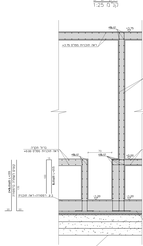


חתך C–C
קנ"מ 1:25

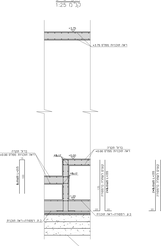


חתך D–D
קנ"מ 1:25

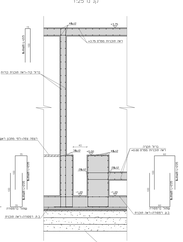


חתך E–E
קנ"מ 1:25

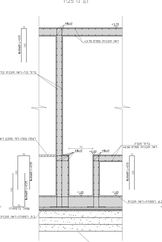

חתך F–F
קנ"מ 1:25

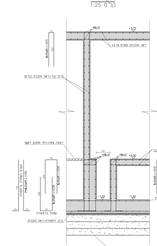

מדף עזרתי לשמירת רצפת הקומפוזה
קנ"מ 1:25

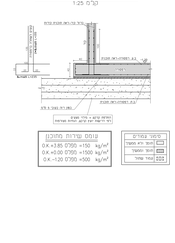


מסמכי עבודה
	תוכנית מדידה
	תוכנית הריסה
	תוכנית בינוי

עומס שמירת מתקנן
	עומס רכב מעבדי
	עומס רכב
	עומס שמיר

0.4	150 kg/m²
0.4	0.0 + 0.0 kg/m²
0.4	500 kg/m²

מדף מיסוך למסגר ציפוי דלת הר
קנ"מ 1:25



מדף חשמלית כיבוי מתח-מדף A
קנ"מ 1:10

הוראות יישום כרטיס
5. הוראות להתקנה והרצת מנגנון בטיחות

מנגנון הבטיחות יופעל באופן אוטומטי בעת הפעלת המנוף, ויכלול את הפעולות הבאות:

- בעת הפעלת המנוף, יופעל אור אזהרה כתום מהבהב.
- לאחר 3 שניות, יישמע צפצוף אזהרה.
- לאחר 5 שניות נוספות, יתחיל המנוף לנוע.

הערה חשובה: אין לעקוף או לנתק את מנגנון הבטיחות בשום מקרה. הפעלת המנוף ללא מנגנון הבטיחות עלולה לגרום לתאונה חמורה.

מדף מסמרמכני
קנ"מ 1:25